


INSTALAÇÃO DE CONTRAMARCO

Contramarco é um requadro de alumínio chumbado na parede com grapas, instalado antes da fixação das esquadrias.



Modelo de grapa que é utilizada na Allure para chumbamento do contramarco.

Observar as distâncias certas entre as grapas (máximo de 600 mm).

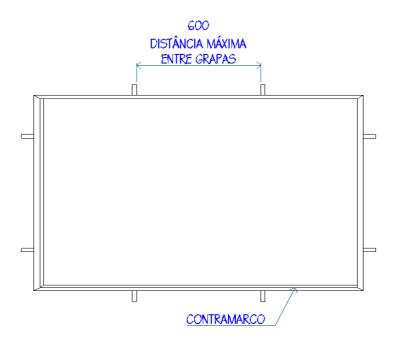

Na instalação do contramarco é importante conferir o prumo, o nível e o esquadro.


Após a colocação do contramarco é aplicada massa apenas nas grapas, evitando assim que forme barriga ou que o contramarco fique torcido (aguardar secar).

Quando o contramarco fica encostado na lateral da parede é necessário que se faça uma paleta com pelo menos 4 cm, para deixar a folga do arremate.


Abaixo segue esquema para instalação do contramarco:

ESQUADRO LARGURA

SEM REVESTIMENTO

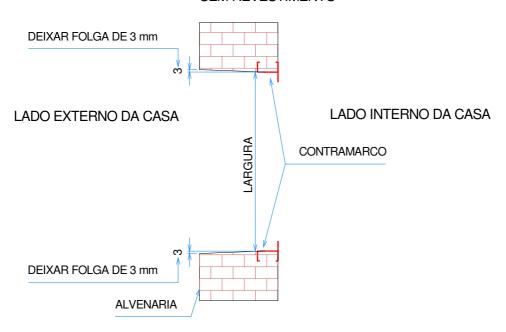


ESQUADRO LARGURA

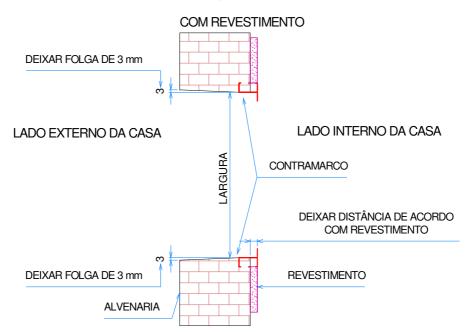


ESQUADRO ALTURA


SEM REVESTIMENTO

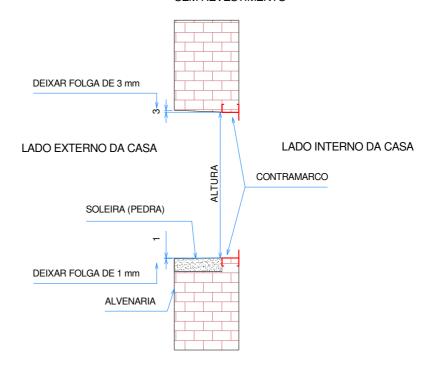

ESQUADRO ALTURA

COM REVESTIMENTO

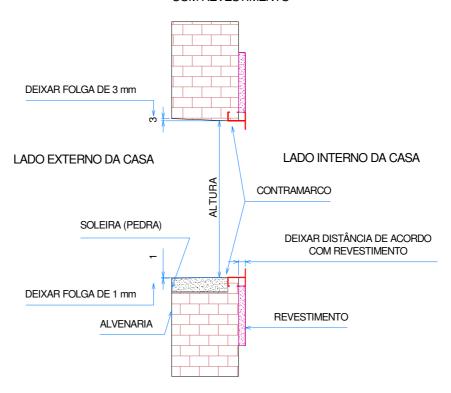

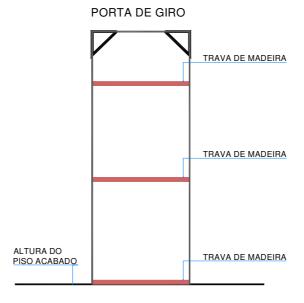

OBS: TRAVA DA MADEIRA EM CIMA DO PISO ACABADO

PORTA DE CORRER

